




GEOMETRIC WINDOWS

COMPLEMENTARY TO ALL VIWINCO PRODUCT LINES

INSTALLATION GUIDELINES & SAFETY INFORMATION

FOR REPLACEMENT AND
NEW CONSTRUCTION WINDOWS

For Spanish instructions, refer to page 5.
PARA INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL,
CONSULTE LA PÁGINA 5.

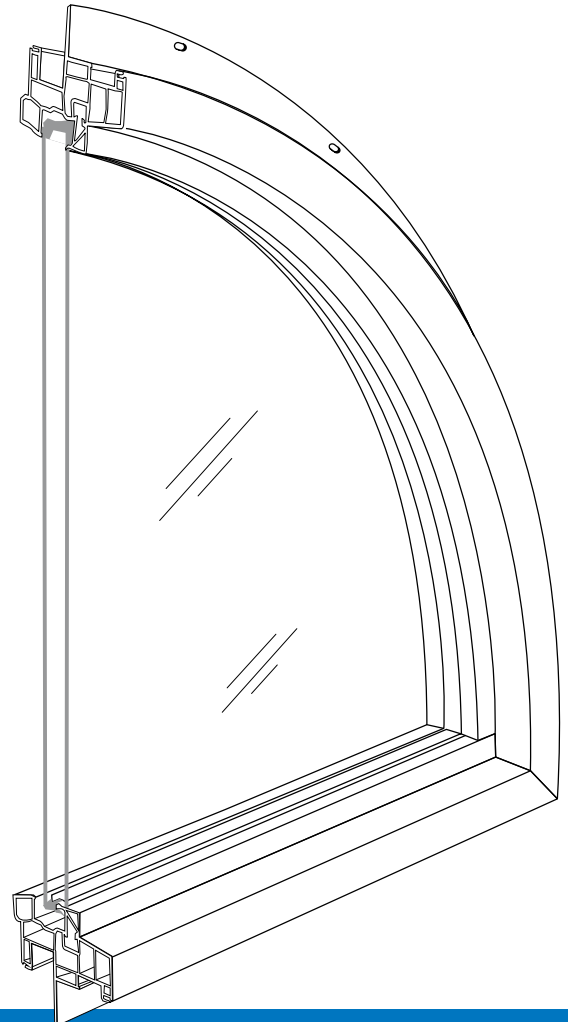

IMPORTANT NOTES BEFORE YOU BEGIN

For proper installation and your protection, review the full instructions before starting.

The instructions cover:

- Product Specific Installation and Assembly: Consult full installation instructions and manufacturer guidelines for proper installation. Go to www.viwinco.com/installation-guides/ for all installation guides.

For water management, flashing, WRB integration, and standard installation practices, follow:

- ASTM E2112, FMA/AAMA 100, 200, and FMA/WDMA 250 for windows
- ASTM E2112, FMA/AAMA/WDMA 300, 400 for doors, as applicable

Follow all local building codes, for Florida approvals, reference the FL# on the NFRC label and visit www.floridabuilding.org for approved engineering.


GETTING STARTED

Before beginning installation, carefully read through all instructions to ensure proper procedures are followed. Failure to install the product correctly may result in damage that is not covered under the product warranty. Following these guidelines is essential to maintain warranty protection and ensure long-term performance.

THE IMPORTANCE OF LEVEL, SQUARE, AND PLUMB INSTALLATION

Proper window installation is very important. Making sure the windows are level, square, and plumb ensures they function as they should for the following reasons:

- A proper seal helps prevent air and water leaks
- The frame and hardware won't be under unnecessary stress
- Energy efficiency is maintained
- Reduces the risk of glass cracking or fogging
- The finished install looks clean and professional

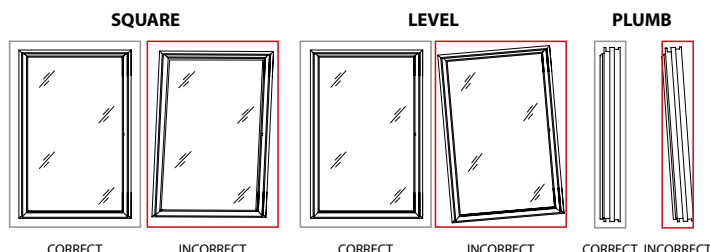

REQUIRED MATERIALS

- Flat, high-impact, non-compressible composite shims
- Non-corrosive fasteners, long enough to penetrate the substrate

INSTALLER MUST VERIFY SEALANT FOR ADHESION AND COMPATIBILITY WITH EVERY INSTALL

SHIMMING

- Flat composite shims must be placed at the sill and at all vertical frame and/or sash members.
- Use flat composite shims at each fastener location.
- Use proper shimming to ensure the unit is plumb, level, square, and true.
- Improper shimming may void the warranty.

MODIFICATIONS & FILMS

- Unapproved modifications void all warranties. Aftermarket window films can cause glass breakage and void glass warranties.

EIFS INSTALLATIONS

- Consult your sealant, EIFS manufacturer, and EIFS designer before installing into EIFS structures.

PRODUCT CARE

- Avoid caustic/abrasive cleaners, silicone or petroleum-based products, and insecticides near vinyl surfaces—they may cause damage.

SAFETY NOTES

- Sash stops and nite vents are not security features.
- Insect screens are not child safety barriers.
- Drilling into frame or sash reduces performance.
- Safety glass must be specified—regular glass can break and cause injury.

HANDLING & STORAGE

- Lift windows by the jambs, don't drag.
- Stack no more than 5 windows vertically—never lay flat.
- Remove stretch wrap before storing in a cool, shaded area.
- Wrapped windows may warp in heat or sunlight.
- Use help to move large/heavy units.
- In extremely cold weather, vinyl nail fins and accessories may become brittle and are more prone to chipping or breaking during installation.

**WEAR PROPER PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
AT ALL TIMES DURING INSTALLATION.**

STEP-BY-STEP INSTALLATION GUIDE

This window can be installed from either the interior or exterior of the home into an existing wood frame, an opening with the frame and sash removed, or an existing metal frame.

Weep holes are designed to direct moisture out of the window frame and must be located at the sill on the exterior side of the opening.

REPLACEMENT GEOMETRIC WINDOW INSTALLATION


1. **Preparing the Opening:** Before beginning installation, ensure the window opening is clean and free of any debris, dust, or remnants of existing caulk, sealant, or adhesives. Remove any old hardware, nails, or screws that could interfere with the new window. A clean, smooth surface ensures proper fit, sealing, and long-term performance of the replacement window.

Verify that the replacement window dimensions are correct before removing any existing frames or sashes.

2. Place the window in the opening for a trial fit, including the head expander—if one will be used.
3. **Check the opening for square and repair any defects before proceeding. The window must be installed flat and level. Use flat composite shims as needed to achieve a level installation. Maximum shim thickness is 1/4 inch.**
4. **For head expanders:** Apply a bead of sealant along the entire length of the existing frame head. Seat the head expander in the sealant against the interior trim or stop (against interior trim if installing from the exterior) and fasten.
5. Cut and place fiberglass insulation along the length of the sill and head (inside the head expander, if used). Insulate the old balance pockets in the existing wood frame.

IMPORTANT: Viwinco is not responsible for the improper use of spray foam. Use only in accordance with applicable ASTM guidelines.

6. Apply a thin bead of sealant to the exposed edge of the exterior blind stop (or to the interior trim, if installing from the exterior).
7. Place the new replacement window in the opening. If using a head expander, raise the window head into the head expander, then lower the window onto the sill against the stool and center it.
8. Adjust the window for level and square by measuring diagonally from corner to corner.
9. Press the window firmly into the sealant on the exterior blind stop (or interior trim if installing from outside).
10. Check that the jambs are plumb, the sill is level, and the window is square using diagonal measurements.
11. While holding the window firmly against the stop, fasten one upper jamb corner to the framing using the provided #8 x 2" non-corrosive flat head screws. **Use flat composite shims at each fastener location.** Recheck for plumb, level, and square.

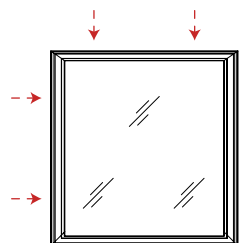

Do not overtighten screws, as this may bow the jambs. Use flat composite shims at each fastener location.

IMPORTANT: Do not screw through the sill. Use trim or structural adhesive to secure it. If sill fasteners are needed, consult Florida engineering.

12. Snap in the supplied interior glazing bead strips to cover the jamb installation screws.
13. If the head needs to be secured, remove the glazing bead at the head, install screws through the glazing track, and then re-install the glazing bead.
14. Insert pre-cut strips of insulation into the gap between the new replacement window and the rough framing or existing frame. Be sure not to block the weep holes. Finish the installation with interior and/or exterior trim.
15. To install the sill angle, snap it into the groove located at the sill of the frame, then apply caulk as needed.
16. Apply a high-quality, paintable sealant around the entire replacement window frame and interior trim. Smooth the bead with a tool for a clean, finished appearance.



FOR NEW CONSTRUCTION GEOMETRIC WINDOWS

1. Begin by test-fitting the window in the opening and properly preparing the sill flashing.
2. Apply a high-performance sealant to the head and jambs of the rough opening, where the window's nail fin will contact the exterior surface. The sill should have a sealant stitch applied, leaving space for exterior water evacuation in accordance with ASTM and AAMA standards (e.g., AAMA 100, Sections 7.3.2 and 7.3.3).

NOTE: For an air- and water-tight seal, surfaces must be clean, dry, and free of debris. For re-installations, remove and reapply the sealant.

TRIM CASING OPTION: Apply a second bead of high-performance sealant under the nail fin of the trim casing or 3.5" around the rough opening perimeter. When using trim casing with a bull nose sill, apply the bead 1.75" below the sill.

3. From the exterior, place the window into the rough opening. Center it, leaving a 1/4" gap on each side.

IMPORTANT: Leave a minimum 1/4" gap between the frame and masonry or brick cladding for expansion and settling.

4. Press the window firmly into the sealant and loosely fasten one of the upper corners. Use flat composite shims at the bottom of the jambs, at the sill, to hold the window in place during adjustment. Shim as needed, check for plumb, level, and square, and make any necessary adjustments. Diagonal measurements should be within 1/16" to confirm the window is square.

NOTE: Use flat composite shims as needed to maintain alignment. Make sure the window is not twisted in the opening.

5. Use roofing nails or #8 corrosion-resistant screws that penetrate at least 1" into the framing substrate (note: sheathing is not considered substrate). Fasten the window at each corner and in every other nail slot. Place shims at each fastener location to maintain alignment. For units requiring Florida approvals or compliance, refer to FloridaBuilding.org for the correct fasteners and lengths.

For Trim Casing Option

1. Viwinco recommends applying a second bead of high-performance sealant beneath the nail flange of the trim casing or 3.5 inches around the perimeter of the rough opening at the head, jambs, and sill. When using the trim casing with a bull nose sill, apply a bead of high-performance sealant 1.75 inches below the opening at the sill.
2. Fasten the window with trim casing to the opening at each corner and in every other nail slot. Screws should be driven through pre-drilled holes in the frame jambs and shimmed at each fastener location.

POST-INSTALLATION CHECKLIST & NOTES

1. Check for Square and Level

- Confirm the window is square and plumb.
- Ensure reveal lines are even and the unit is not bowed or racked.

2. Protect Weep Systems

- Ensure all weep holes are clear and unobstructed.
- Do not seal over or block drainage systems.

3. Clean the Glass and Frame

- Use a mild, non-abrasive cleaner to remove dust and debris.
- Avoid using razor blades or harsh solvents on glass or vinyl surfaces.

Viwinco is not responsible for finish imperfections or damage caused by unapproved finishes or cleaners.

When in doubt, contact your local Viwinco rep.

4. Perform Final Inspection

- Conduct a visual inspection from both inside and outside the home.
- Look for any gaps, damage, or signs of improper installation.

5. VANTA Windows - Care & Cleaning

- For general cleaning, wipe the PVC surface with a damp cloth. If needed, a mild dishwashing liquid may be used.
- To reduce the visibility of light surface scratches or rub marks, use #0000 steel wool. For best results, gently rub the affected area using a back-and-forth motion along the grain of the material. Do not use a swirling or circular motion. Continue until the scratch or mark is no longer visible.
- To reduce the visibility of tooling marks or shiny and dull streaks on the surface, use a cream-based, non-abrasive cleaner without bleach. For best results, apply the cleaner to a soft, damp cloth or sponge, then gently rub the affected area using a back-and-forth motion along the grain of the material. Do not use a swirling or circular motion. Wipe the surface clean with a dry cloth.

6. Do Not Remove Window Labels

- Do not remove the warranty label or the AAMA certification label located on the window jambs.
- These labels are required for any future warranty service and should remain in place.

7. Register the Warranty

- Retain proof of purchase and installer information.
- Complete and submit the warranty registration.
- Go to www.viwinco.com/register-your-viwinco-windows-warranty/ or use the QR code.



Register Your Warranty
Scan the QR code to register
your Viwinco warranty.




VENTANAS GEOMÉTRICAS

DISEÑADO PARA COMPLEMENTAR TODAS
LAS LÍNEAS DE PRODUCTOS VIWINCO

GUÍA DE INSTALACIÓN Y INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PARA VENTANAS DE REEMPLAZO
Y DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

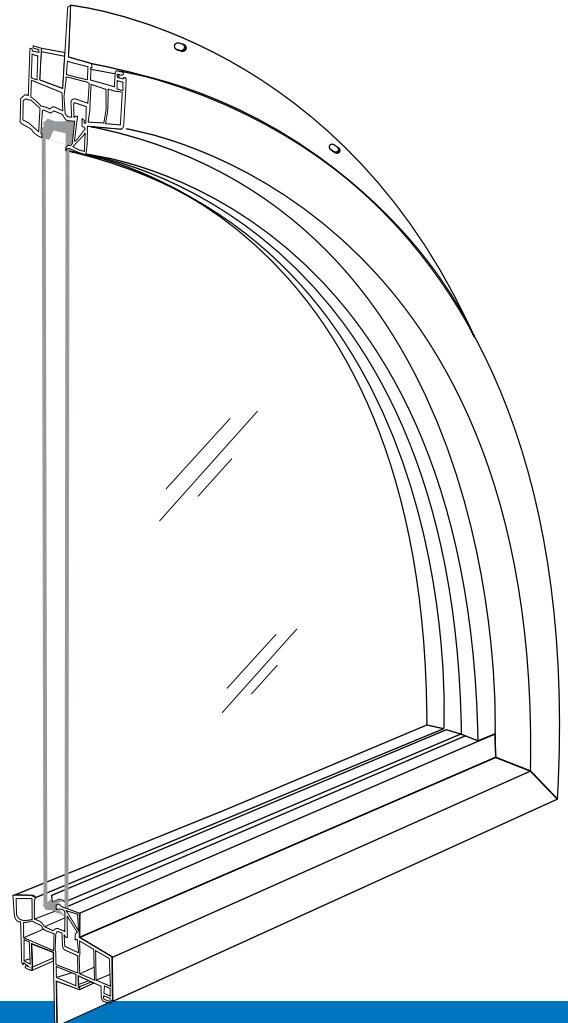

NOTAS IMPORTANTES ANTES DE COMENZAR

Para una instalación adecuada y su seguridad, revise todas las instrucciones antes de comenzar.

Las instrucciones incluyen:

- Instalación y Ensamblaje Específico del Producto:
 - Consulte las instrucciones completas de instalación y las guías del fabricante para realizar una instalación correcta.
- Visite www.viwinco.com/installation-guides/ para acceder a todas las guías de instalación.

Para el manejo del agua, instalación de tapajuntas, integración con barreras resistentes al agua (WRB) y prácticas estándar de instalación, siga:

- ASTM E2112, FMA/AAMA 100, 200 y FMA/WDMA 250 para ventanas
- ASTM E2112, FMA/AAMA/WDMA 300 y 400 para puertas, según corresponda

Cumpla con todos los códigos de construcción locales. Para aprobaciones en Florida, consulte el número FL que aparece en la etiqueta NFRC y visite www.floridabuilding.org para ver la ingeniería aprobada.


COMENZANDO

Antes de comenzar la instalación, lea cuidadosamente todas las instrucciones para asegurarse de seguir los procedimientos adecuados. Instalar el producto de manera incorrecta puede resultar en daños que no están cubiertos por la garantía. Seguir estas directrices es esencial para mantener la cobertura de la garantía y asegurar un rendimiento duradero.

LA IMPORTANCIA DE UNA INSTALACIÓN ESCUADRADA, NIVELADA, Y APLOMADA

La instalación adecuada de las ventanas es muy importante. Asegurarse de que las ventanas estén niveladas, escuadradas y aplomadas garantiza su correcto funcionamiento por las siguientes razones:

- Un sellado adecuado ayuda a prevenir filtraciones de aire y agua
- El marco y los herrajes no estarán sometidos a tensiones innecesarias
- Se mantiene la eficiencia energética
- Se reduce el riesgo de que el vidrio se agriete o se empañe
- La instalación final se ve limpia y profesional

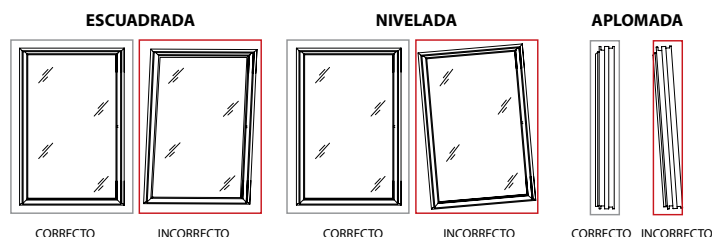

MATERIALES REQUERIDOS

- Calzas compuestas planas, de alto impacto y no compresibles
- Sujetadores no corrosivos, lo suficientemente largos para penetrar el sustrato

EL INSTALADOR DEBE VERIFICAR LA ADHESIÓN Y COMPATIBILIDAD DEL SELLADOR EN CADA INSTALACIÓN.

USE CALZAS ADECUADAS

- Las calzas deben colocarse en el alféizar y en todos los miembros verticales del marco y/o de la hoja
- Use calzas compuestas planas en cada ubicación de sujeción
- Use calzas adecuadas para asegurar que la unidad esté nivelada, a plomo, escuadrada y alineada.
- Un calce inadecuado puede anular la garantía

MODIFICACIONES Y LAMINADOS

- Las modificaciones no aprobadas anulan todas las garantías. **Las láminas adhesivas para ventanas del mercado secundario pueden causar la rotura del vidrio y anular la garantía del mismo.**

INSTALACIONES EIFS

- Consulte con el fabricante del sellador, el fabricante del EIFS y el diseñador del sistema antes de instalar en estructuras EIFS.

CUIDADO DEL PRODUCTO

- Evite el uso de limpiadores cáusticos o abrasivos, productos a base de silicona o petróleo, e insecticidas cerca de las superficies de vinilo, ya que pueden causar daños.

NOTAS DE SEGURIDAD

- Los topes de hoja (sash) y las ventilaciones nocturnas no son elementos de seguridad
- Las mallas contra insectos no son barreras de seguridad infantil
- Perforar el marco o la hoja reduce el rendimiento del producto
- El vidrio de seguridad debe especificarse—el vidrio regular puede romperse y causar lesiones.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- Levante las ventanas por los jambas; no las arrastre
- Apile no más de 5 ventanas verticalmente—nunca las coloque en posición horizontal
- Retire el plástico de embalaje antes de almacenarlas en un área fresca y sombreada
- Las ventanas envueltas pueden deformarse con el calor o la luz solar
- Use ayuda para mover unidades grandes o pesadas
- En clima extremadamente frío, las aletas de clavos de vinilo y los accesorios pueden volverse frágiles y ser más propensos a astillarse o romperse durante la instalación

USE SIEMPRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ADECUADO DURANTE LA INSTALACIÓN.

GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO

Esta ventana puede instalarse desde el interior o el exterior de la vivienda, ya sea en un marco de madera existente, en una abertura con el marco y las hojas retiradas, o en un marco metálico existente.

INSTALACIÓN DE VENTANA GEOMÉTRICA DE REEMPLAZO

1. **Preparación de la abertura:** Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que la abertura de la ventana esté limpia y libre de residuos, polvo o restos de masilla, sellador o adhesivos existentes. Retire cualquier herraje, clavo o tornillo viejo que pueda interferir con la nueva ventana. Una superficie limpia y uniforme garantiza un ajuste adecuado, un buen sellado y un rendimiento duradero de la ventana de reemplazo.
- Verifique que las dimensiones de la ventana de reemplazo sean correctas antes de retirar los marcos o hojas existentes.
2. Coloque la ventana en la abertura para hacer una prueba de ajuste, incluyendo el expansor superior si se va a utilizar.
3. **Verifique que la abertura esté a escuadra y repare cualquier defecto antes de continuar. La ventana debe instalarse de forma plana y nivelada. Use calzas planas según sea necesario para lograr una instalación nivelada. La altura máxima de las calzas es de 1/4 de pulgada.**
4. **Para expansores superiores:** Aplique un cordón de sellador a lo largo de toda la parte superior del marco existente. Coloque el expansor en el sellador contra el acabado o tope interior (contra el acabado interior si se instala desde el exterior) y fíjelo.
5. Corte e instale aislamiento de fibra de vidrio a lo largo del umbral y de la parte superior (dentro del expansor, si se usa). Aísle los bolsillos viejos de los balances en el marco de madera existente.

IMPORTANTE: Viwinco no se hace responsable por el uso indebido de espuma expansiva. Úsela únicamente de acuerdo con las normas ASTM correspondientes.


6. Aplique un cordón delgado de sellador en el borde expuesto del tope exterior (o en el acabado interior, si se instala desde el exterior).
7. Coloque la nueva ventana de reemplazo en la abertura. Si se usa un expansor superior, eleve la cabeza de la ventana hacia el expansor, luego baje la ventana sobre el umbral hasta que toque el alféizar y céntrala.
8. Ajuste la ventana para que esté nivelada y escuadrada midiendo en diagonal de esquina a esquina.
9. Presione firmemente la ventana contra el sellador en el tope exterior (o el acabado interior, si se instala desde fuera).
10. Verifique que los laterales del marco estén a plomo, que el alféizar esté nivelado y que la ventana esté escuadrada utilizando mediciones diagonales.
11. Mientras sostiene firmemente la ventana contra el tope, fije una de las esquinas superiores del marco lateral a la estructura utilizando los tornillos proporcionados #8 x 2" de cabeza plana y material no corrosivo. **Use calzas planas de material compuesto en cada punto de fijación.** Vuelva a verificar que la ventana esté a plomo, nivelada y escuadrada.



PASO 11

No apriete demasiado los tornillos, ya que esto puede deformar los marcos laterales. Use calzas planas de material compuesto en cada punto de fijación.

IMPORTANTE: No atornille a través del umbral. Utilice molduras o adhesivo estructural para fijarlo. Si se requieren sujetadores en el alféizar, consulte con la ingeniería de Florida.

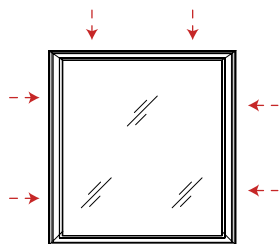

12. Encaje las tiras de acristalamiento interior suministradas para cubrir los tornillos de instalación en los marcos laterales.
13. Si es necesario fijar la parte superior, retire la tira de acristalamiento en la parte superior, instale los tornillos a través del canal de acristalamiento y luego vuelva a colocar la tira de acristalamiento.
14. Inserte las tiras de aislamiento precortadas en el espacio entre la nueva ventana de reemplazo y la abertura en bruto o el marco existente. **Tenga cuidado de no bloquear los orificios de drenaje, que siempre se encuentran en la parte inferior (alféizar) de la ventana fija.** Finalice la instalación colocando la moldura interior y/o exterior.
15. Para instalar el ángulo del alféizar, encájelo en la ranura ubicada en el alféizar del marco y luego aplique sellador según sea necesario.
16. Aplique un sellador de alta calidad y pintable alrededor de todo el marco de la ventana de reemplazo y la moldura interior. Alise el cordón con una herramienta para lograr un acabado limpio y uniforme.



PASO 12



PASO 15

PARA VENTANAS GEOMÉTRICAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

1. Comience probando el ajuste de la ventana en la abertura y preparando adecuadamente el tapajuntas del alféizar.
2. Aplique un cordón de sellador de 3/8" (medida nominal) alrededor del perímetro exterior de la abertura en bruto, en la parte superior, los laterales y el alféizar, donde la aleta de clavos hará contacto con la superficie exterior. El alféizar debe tener un cordón intermitente de sellador, dejando espacio para la evacuación del agua exterior de acuerdo con las normas ASTM y AAMA (por ejemplo, AAMA 100, Secciones 7.3.2 y 7.3.3).

Nota: Para lograr un sello hermético al aire y al agua, las superficies deben estar limpias, secas y libres de residuos. En reinstalaciones, retire y vuelva a aplicar el sellador.

OPCIÓN CON MOLDURA EXTERIOR (TRIM CASING): Aplique una segunda línea de sellador de alto rendimiento debajo de la aleta de clavado de la moldura o a 3.5" alrededor del perímetro de la abertura. Si utiliza moldura con alféizar redondeado (bull nose), aplique la línea de sellador a 1.75" por debajo del alféizar.

3. Desde el exterior, coloque la ventana en la abertura. Centrétela, dejando un espacio de 1/4" a cada lado.

IMPORTANTE: Deje un espacio mínimo de 1/4" entre el marco y el revestimiento de mampostería o ladrillo para permitir la expansión y el asentamiento.

4. Presione firmemente la ventana contra el sellador y fije ligeramente una de las esquinas superiores. Use calzas planas de material compuesto en la parte inferior de los laterales del marco, en el alféizar, para mantener la ventana en su lugar durante el ajuste. Calce según sea necesario, y verifique que esté a plomo, nivelada y escuadrada; realice los ajustes necesarios. Las medidas en diagonal deben estar dentro de 1/16" para confirmar que la ventana esté escuadrada.

NOTA: Use calzas planas de material compuesto según sea necesario para mantener la alineación. Asegúrese de que la ventana no esté torcida dentro de la abertura.

5. Use clavos para techos o tornillos resistentes a la corrosión #8 que penetren al menos 1" en el sustrato estructural (el revestimiento exterior no se considera sustrato). Fije la ventana en cada esquina y en cada ranura alterna de clavos. Coloque calzas en cada punto de fijación para mantener la alineación. Para unidades que requieren aprobaciones o cumplimiento en Florida, consulte FloridaBuilding.org para conocer los sujetadores y longitudes adecuados. aprobaciones o

cumplimiento en Florida, consulte FloridaBuilding.org para conocer los sujetadores y longitudes adecuados.

Para la opción con moldura exterior

1. Viwinco recomienda aplicar una segunda línea de sellador de alto rendimiento debajo de la aleta de clavado de la moldura exterior o a 3.5 pulgadas alrededor del perímetro de la abertura en la parte superior, los laterales y el alféizar. Si se utiliza una moldura con un

alféizar redondeado (bull nose), aplique una línea de sellador de alto rendimiento a 1.75 pulgadas por debajo de la abertura, en el alféizar.

2. Fije la ventana con moldura exterior a la abertura en cada esquina y en cada ranura alterna de clavos. Los tornillos deben colocarse a través de orificios pretaladrados en los laterales del marco y debe colocarse una calza en cada punto de fijación

LISTA DE VERIFICACIÓN Y NOTAS POSTERIORES A LA INSTALACIÓN

1. Verifique Escuadra y Nivel

- Confirme que la ventana esté escuadrada y a plomo.
- Asegúrese de que las líneas de separación (reveal) sean uniformes y que la unidad no esté torcida o deformada.

2. Proteja los Sistemas de Drenaje (Weep Holes)

- Asegúrese de que todos los orificios de drenaje estén despejados y sin obstrucciones.
- No selle ni bloquee los sistemas de drenaje.

3. Limpie el Vidrio y el Marco

- Utilice un limpiador suave y no abrasivo para eliminar el polvo y los residuos.
- Evite usar cuchillas, solventes agresivos o productos no aprobados sobre el vidrio o superficies de vinilo.
- Viwinco no se hace responsable por imperfecciones en el acabado o daños causados por productos de limpieza o acabados no aprobados.
- En caso de duda, comuníquese con su representante local de Viwinco.

4. Realice una Inspección Final

- Haga una inspección visual tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda.
- Busque espacios, daños u otros signos de instalación incorrecta.

5. Limpieza y Cuidado de las Ventanas VANTA

- Para la limpieza general, limpie la superficie de PVC con un paño húmedo. Si es necesario, use un detergente líquido suave para platos.
- Para reducir la apariencia de rayones leves o marcas por roce, use lana de acero #0000. Frote suavemente el área afectada con un movimiento de ida y vuelta, siguiendo la veta del material. No use movimientos circulares. Continúe hasta que la marca desaparezca.
- Para reducir la apariencia de marcas de herramientas o de zonas con brillo desigual, use un limpiador en crema, no abrasivo y sin cloro. Aplíquelo con un paño o esponja suave y húmeda, y frote con un movimiento de ida y vuelta siguiendo la veta del material. No use movimientos circulares. Seque la superficie con un paño limpio.

6. No Retire las Etiquetas de la Ventana

- No retire la etiqueta de garantía ni la etiqueta de certificación AAMA ubicada en los jambas de la ventana.
- Estas etiquetas son necesarias para cualquier servicio futuro de garantía y deben permanecer en su lugar.

7. Registre la Garantía

- Conserve la prueba de compra y la información del instalador.
- Complete y envíe el registro de garantía.
- Visite www.viwinco.com/register-your-viwinco-windows-warranty/ o escanee el código QR.



Registre su garantía
Escanee el código QR para registrar su garantía de Viwinco.